

## INSTRUKCJA DO TAPET WINYLOWYCH NA FIZELINIE



Ścianę b. dokładnie wyrównać. Wszelkie, nawet najdrobniejsze nierówności będą widoczne po naklejeniu.

Jeśli to możliwe, wydruki z tuby rozpakować i poluzować zwoje. Pozostawić je "w pionie" na 2 - 3 dni do całkowitego zaniku zapachu farby.

Pomoc drugiej osoby w czasie klejenia będzie nieoceniona.




Przed przyklejeniem fototapety należy rozwinąć wszystkie jej części i sprawdzić, czy tapeta nie posiada wad jawnych (deformacji, niezgodność wzoru, odbarwień itp.)

**Wszelkie reklamacje są uwzględniane przez producenta tylko przy zwrocie nie naklejanego, kompletnego towaru w oryginalnym opakowaniu.**




Załączony klej należy rozpuścić według instrukcji na opakowaniu kleju.

Powierzchnię ściany należy wcześniej zagruntować (co najmniej 2h przed tapetowaniem) klejem do gruntowania lub dowolnym gruntem malarskim.

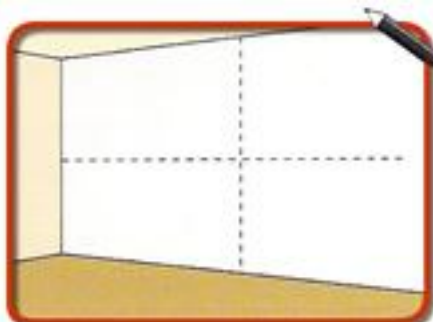


Narysować pionową linię (przyda się nić plus ciężarek) w miejscu gdzie będzie znajdowała się krawędź fototapety.

Dokładne - pionowe - przyklejenie tej krawędzi fototapety zagwarantuje nam, że tapeta pod koniec klejenia nie wyjdzie na sufit lub nie odejdzie od narożnika pomieszczenia

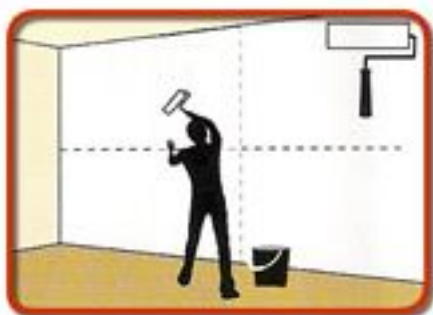

Poszczególne bryty kleić „na styk”. Wcześniej warto sobie poukładać bryty w kolejności.

Przygotowany wcześniej **klej nanosić na ścianę** szerokim pędzlem do tapet.

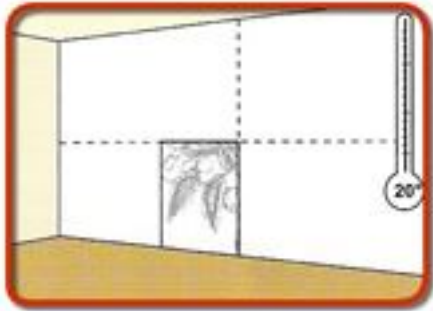

W tapetowanym pomieszczeniu należy zachować stałą, pokojową temperaturę.



Po około 1 minucie od pomalowaniu obficie klejem przyłożyć suchą fototapetę do ściany i docisnąć np. wałkiem tapeciarskim lub krótkowłosym wałkiem malarskim.



Nadmiar kleju usunąć delikatnie wilgotną ściereczką.

Przy krzywych ścianach nadmiar tapety należy po wyschnięciu odciąć.

### **INSTRUKCJA KLEJU DO TAPET WINYLOWYCH NA FIZELINIE – „P+S Vlies Spezial”**

#### **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:**

- podłóże powinno być oczyszczone gładkie i suche
- stare tapety powinny być usunięte
- rysy i zbędne otwory należy zaszpachlować
- szczególnie chłonne podłóże zagruntować klejem w proporcji 1 : 40

#### **PRZYGOTOWANIE KLEJU:**

• zawartość opakowania wsypać do czystego pojemnika z zimną ciagle mieszając aż do uzyskania jednolitego roztworu.

• po 30 minutach ponownie rozmieszać i rozpocząć tapetowanie

#### **TAPETOWANIE:**

- stosować się do zaleceń producenta tapet
- klej nanieść bezpośrednio na ścianę za pomocą wałka lub pędzla
- suchą tapetę przyłożyć do ściany, następnie wycisnąć pęcherzyki powietrza za pomocą wałka z miękkiej gumy

• Zawartość: 1 saszetka / 75g

Woda/opak.: 1,5 litry

Wydajność: 5 m<sup>2</sup>